

Кассетные рулонные шторы

В-49

(структура дерева)

	Белый
	Золотой дуб
	Светлый дуб
	Орех
	Вишня
	Махагон
	Венге

В-7

(с ламинацией)

	Белый
	Матовый хром
	Золотой дуб
	Светлый дуб
	Орех
	Коричневый
	Венге



Схема монтажа



1. Распаковать изделие. Обезжирить раму специальным раствором (ацетон, спирт).



2. Приложить направляющие, выровняв нижнюю часть рамы по стыку штапика и рамы.



3. Отметить карандашом верхнюю часть направляющей.



4. Удалить защитную пленку со скотча на карнизе.




5. Вывернуть по меткам нижнюю часть карниза и прижать его к плоскости рамы.



6. Снять с боковых направляющих защитную пленку.



7. Приклеить направляющие.

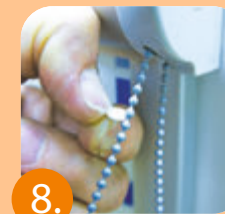

8. Припустить ткань до нижней границы и установить ограничитель хода. Несколько раз отпустить и поднять ткань, проверив работу механизма.

Схема замера

